


Manuel d'utilisation de la télécommande 2.4G

Utilisateur

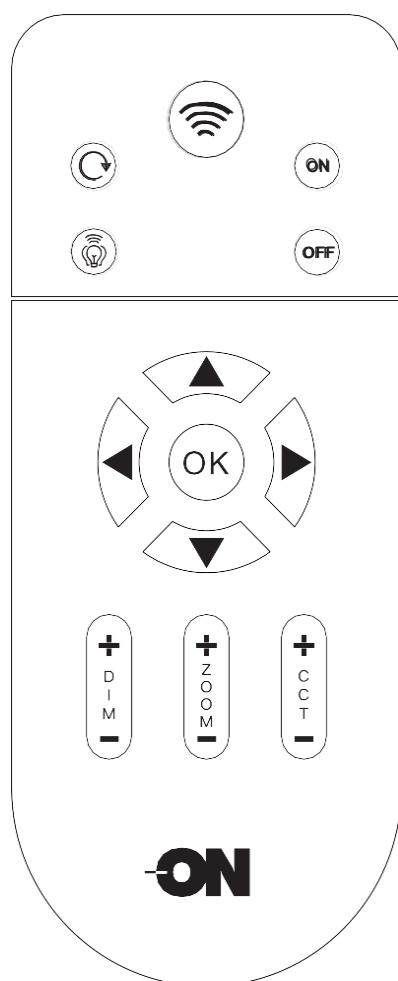

Notes :

- *La télécommande contient une batterie lithium qui peut être rechargée à l'aide d'un câble micro USB.
- *La télécommande reste chargée pendant 4 semaines si elle n'est pas utilisée.
- *Voyant rouge clignotant : non appairé.
- *Voyant rouge : non sélectionné.
- *Voyant vert : sélectionné.

Sélection/désélection des luminaires avec la télécommande		
	Sélection des luminaires individuellement Maintenir appuyé le bouton et viser le récepteur infrarouge du luminaire avec le laser de la télécommande. L'action est réalisée lorsque le voyant du luminaire passe du rouge au vert et qu'un bip sonore retentit. Vous pouvez désormais prendre le contrôle du luminaire.	
 + 	Sélection de l'ensemble des luminaires Appuyer et maintenir appuyé en simultané les boutons + jusqu'à ce que le voyant sur les luminaires passe du rouge au vert et qu'un bip retentisse.	
	Désélection de tous les luminaires Appuyer sur le bouton deux fois brièvement pour désélectionner les luminaires. Lorsque le luminaire est désélectionné, le voyant est éteint. NB: Les luminaires sont désélectionnés automatiquement au bout de 5 min d'inactivité.	
Contrôle des luminaires		
	Allumage	
	Extinction	
	Reset (ne pas appuyer sur ce bouton) Ce bouton permet de désappairer la télécommande des luminaires et les remettre en mode usine en cas d'appui long (>3s). Si le process est lancé, suivre la procédure « Appairer la télécommande à un luminaire » ou contacter votre fournisseur.	
	Mouvement vertical / Tilt	
	Mouvement horizontal / Pan	
<div> + D I M - </div> <div>Augmentation de l'intensité Diminution de l'intensité</div>	<div> + Z O O M - </div> <div>Zoom large * Zoom serré</div>	<div> + C C T - </div> <div>Augmentation de la température de couleur * Diminution de la température de couleur</div>
* Contrôle selon l'option du luminaire.		